



Poliuretanos, s.a.



PIRALU


CAPÍTULO

002

-El Conducto Recto



Conducto Recto

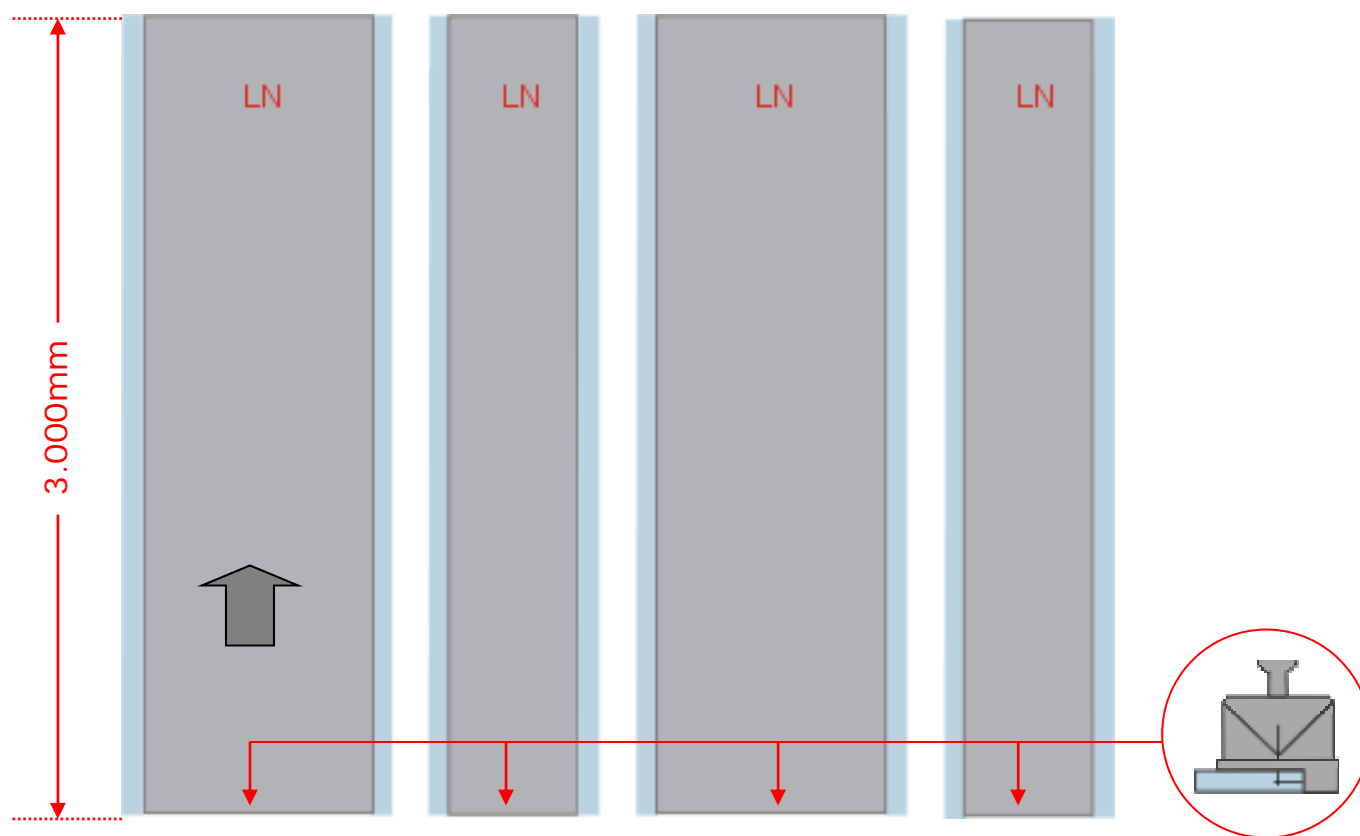


1

□ Seleccionar los cuatro lados y hacer la hembra antes de encolar



Conducto Recto

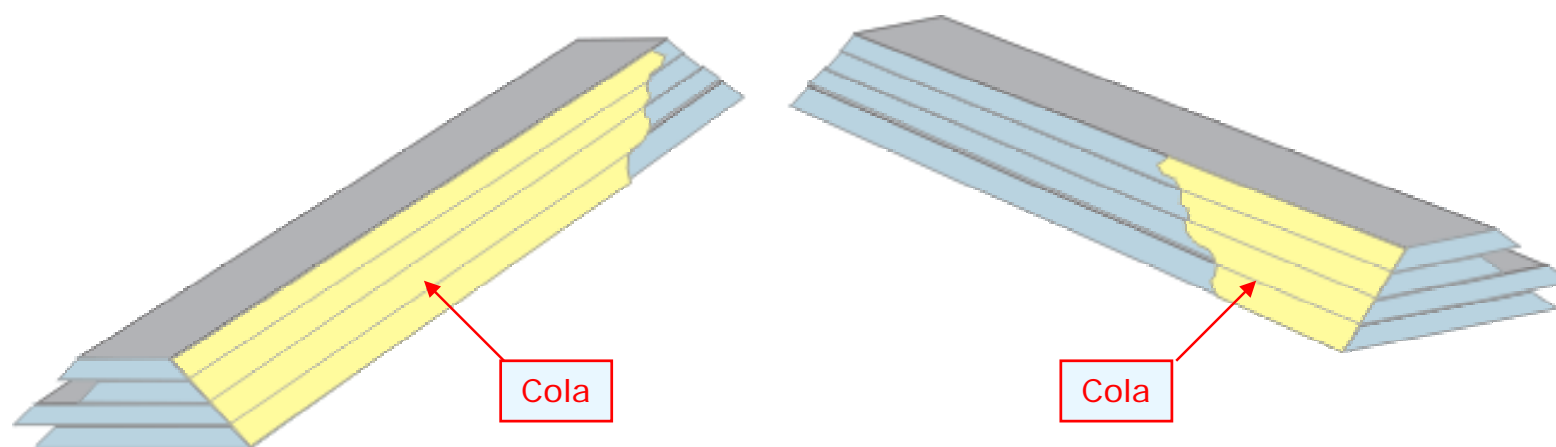


2

Encolar todos los lados con corte inglete a 45°



Conducto Recto

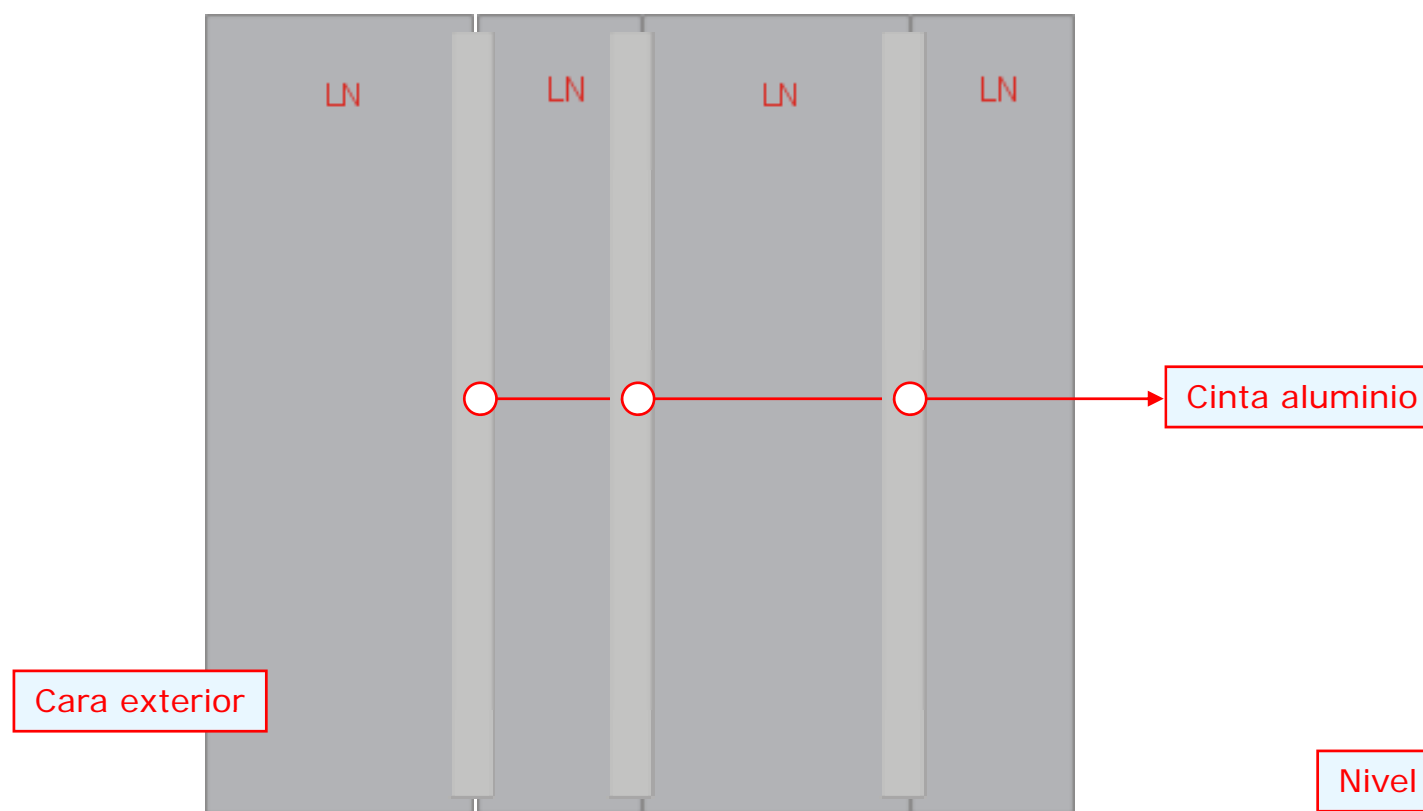


3

Unir los cuatro lados con cinta de aluminio por el exterior



Conducto Recto

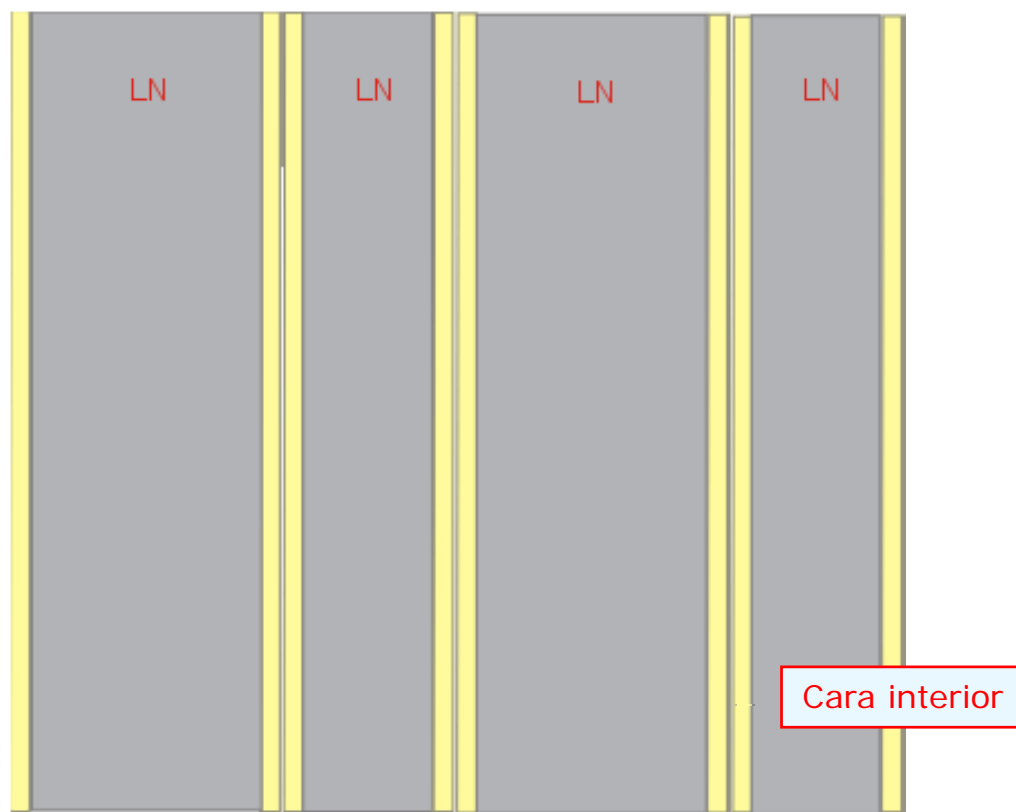


4

□ Girar el conducto en posición cara interior hacia arriba



Conducto Recto

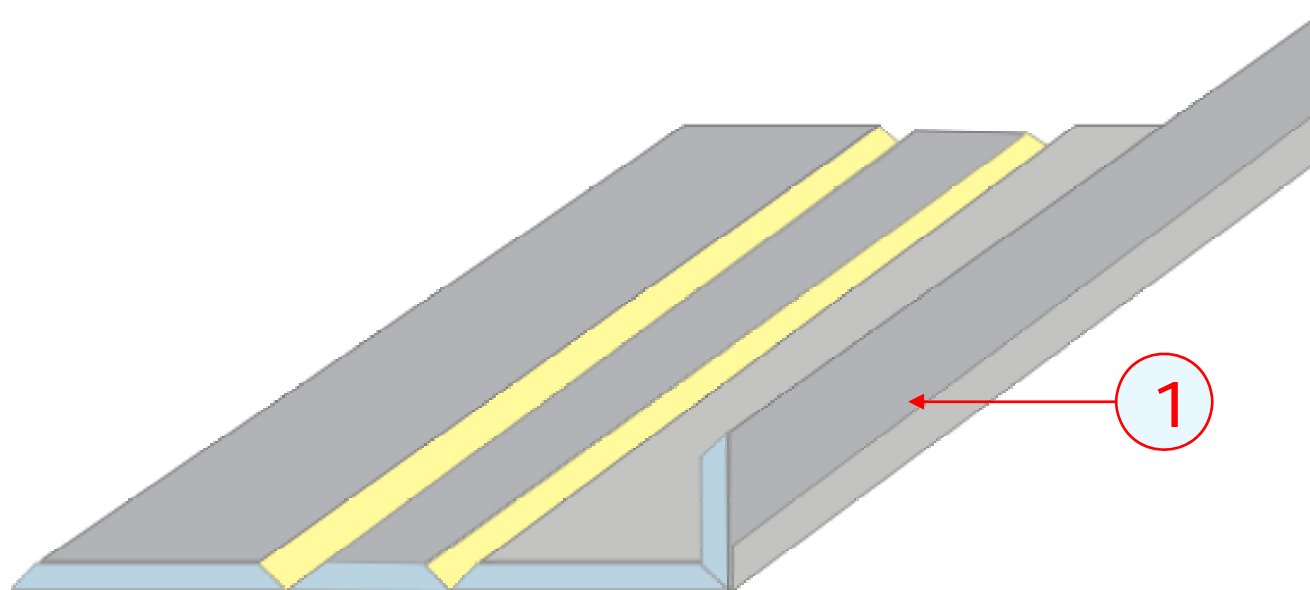


5

□ Cerrar el primer lado en posición 90° vertical



Conducto Recto

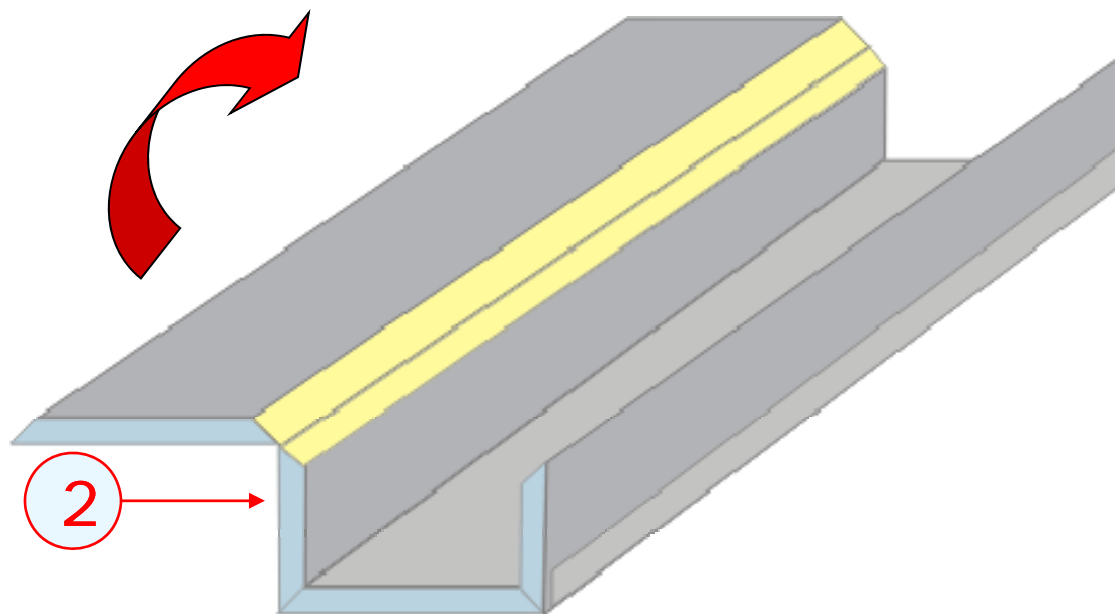


6

□ Cerrar el segundo lado en posición 90° vertical



Conducto Recto

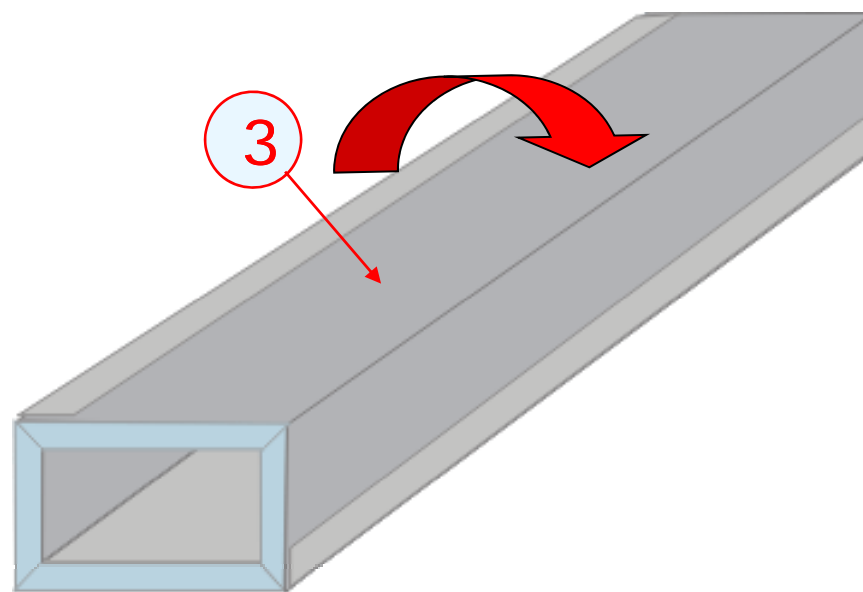


7

□ Cerrar el tercer lado



Conducto Recto

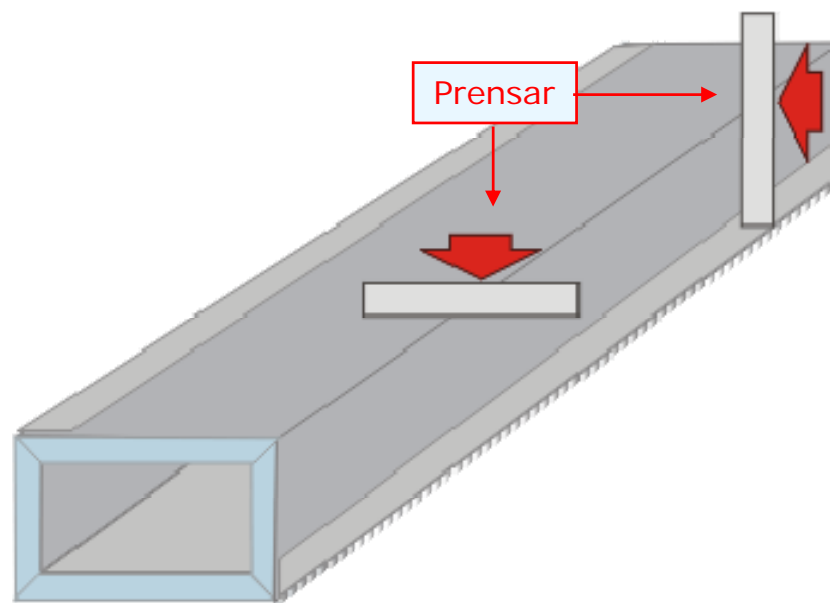


8

□ Prensar la junta de cierre con la ayuda de un trozo de tubo de PVC



Conducto Recto

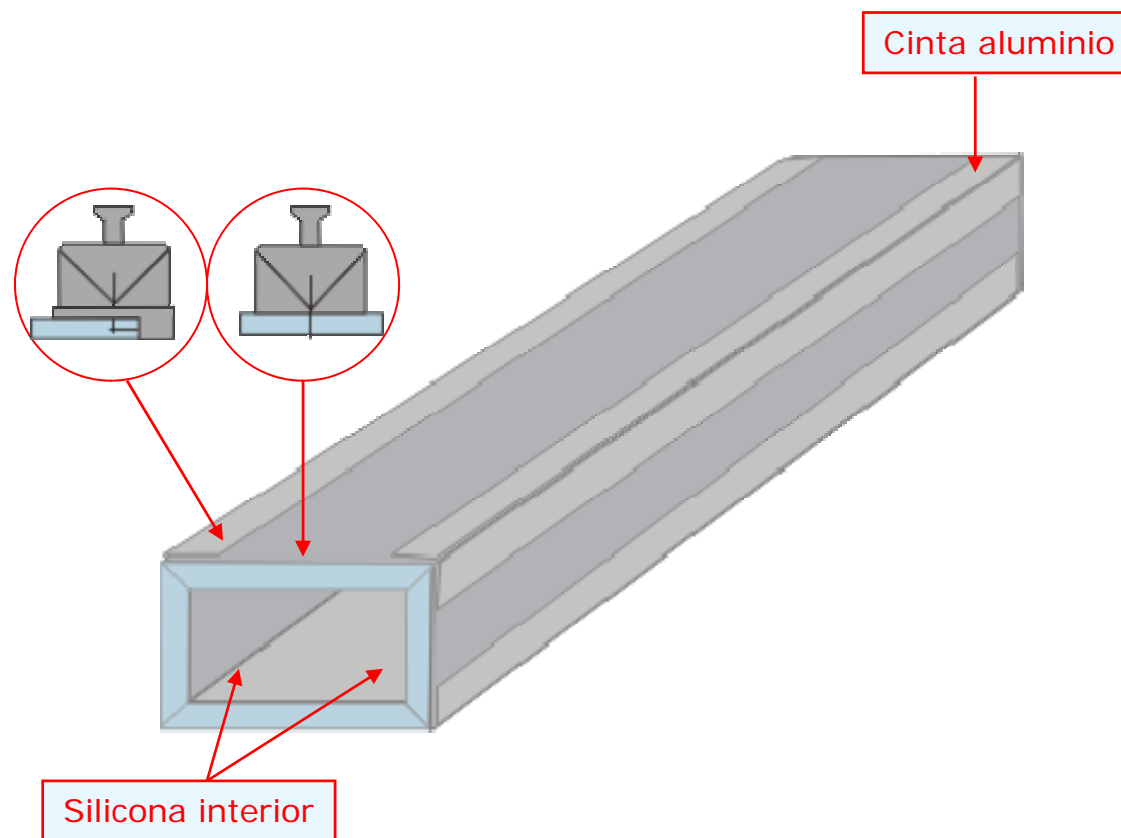

9

Colocar la cinta de aluminio en el ángulo de cierre.