




PIRALU

CAPÍTULO *005*

-Tapa Final de Conducto



Tapa Final

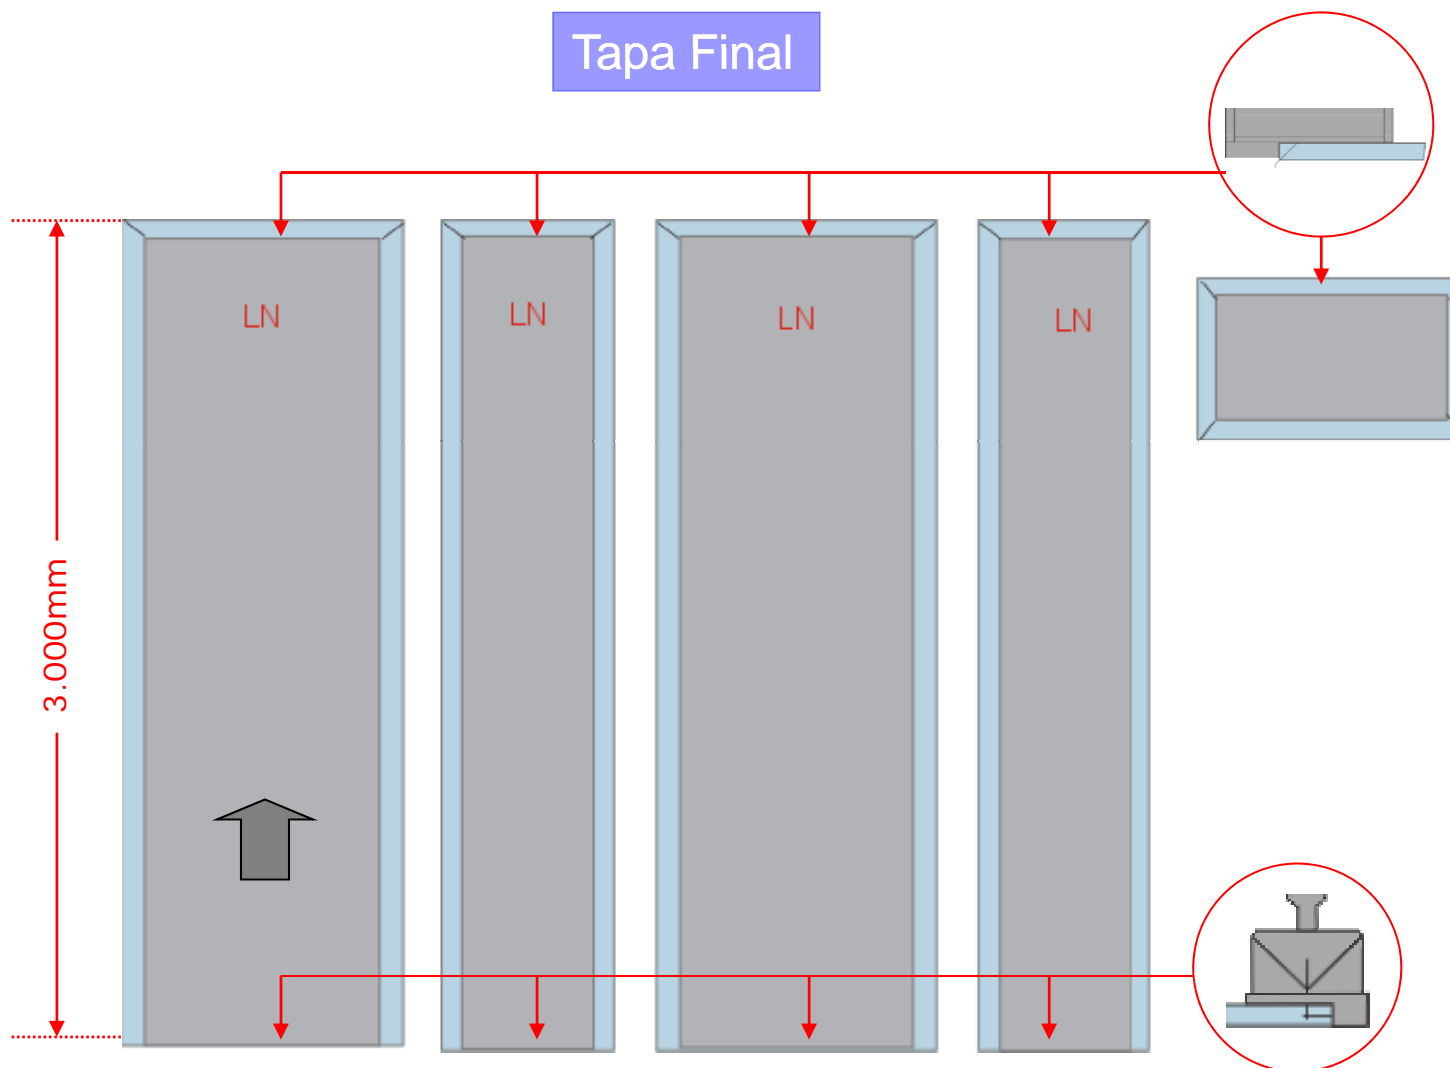


1

□ Corte inglete 45° en el extremo para alojamiento de la Tapa



Tapa Final

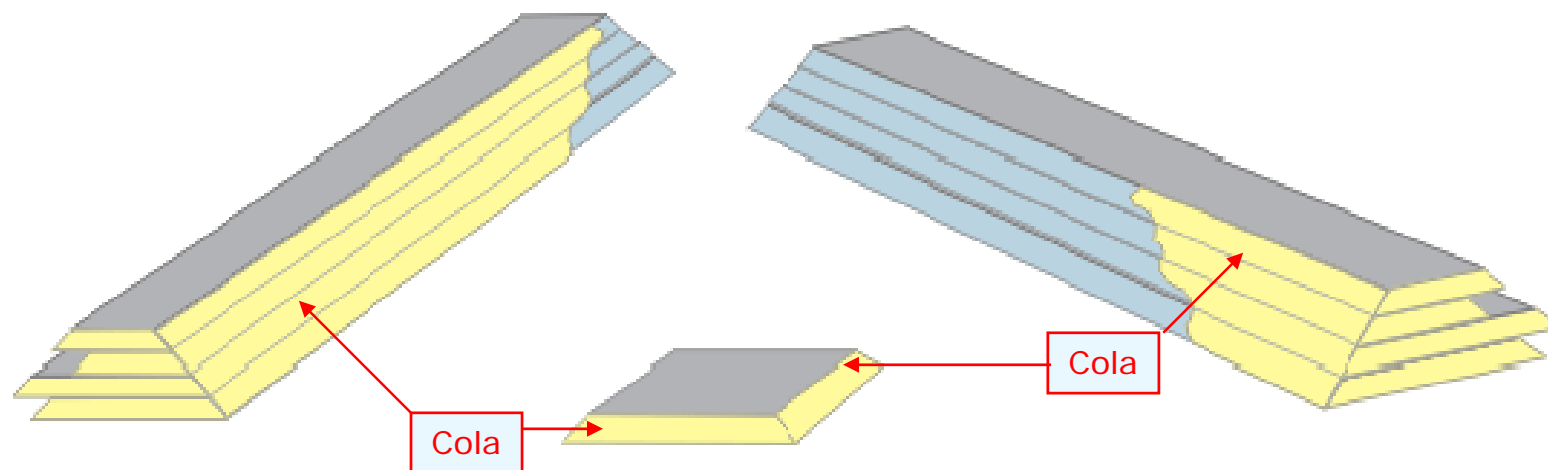


2

Encolar todos los lados con corte inglete a 45°



Tapa Final

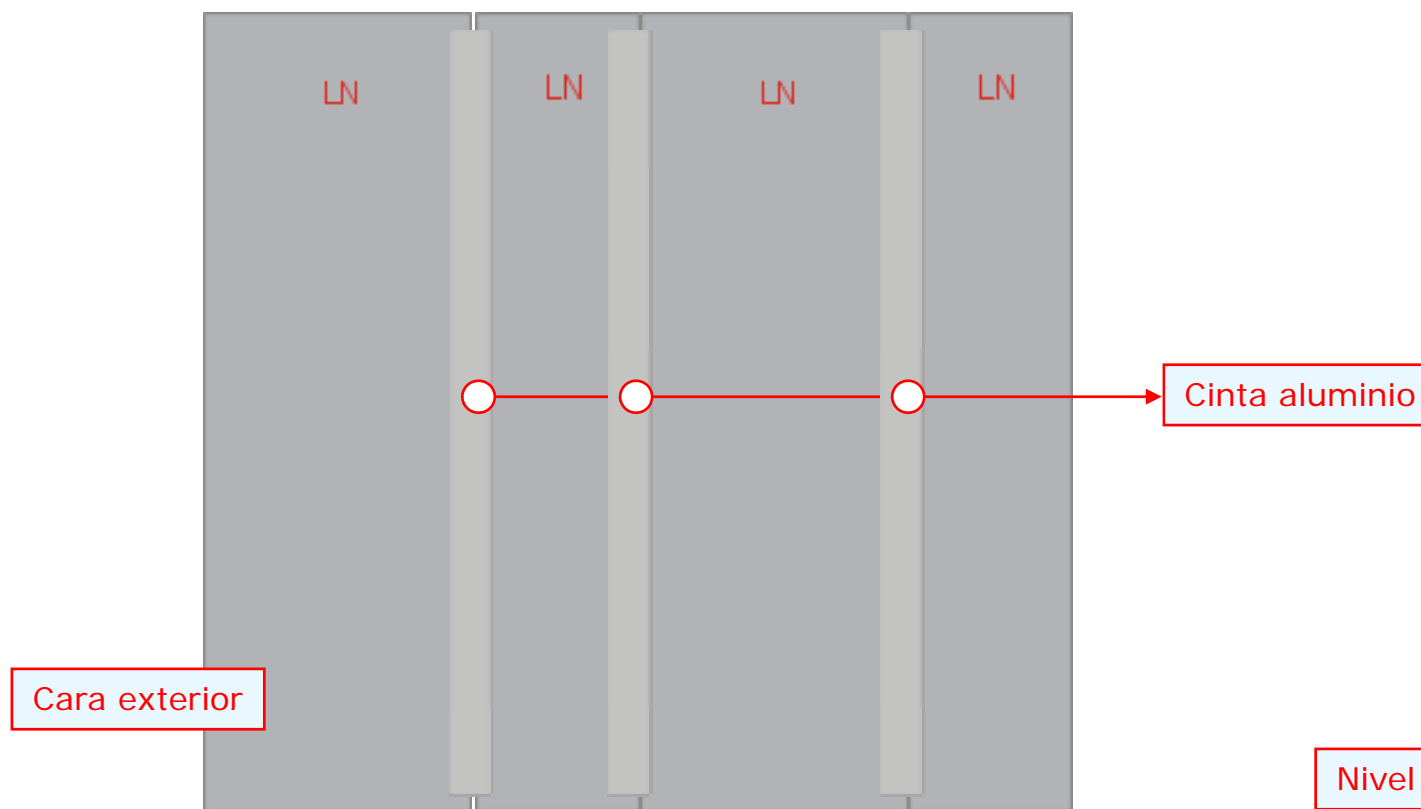


3

Unir los cuatro lados con cinta de aluminio por el exterior



Tapa Final

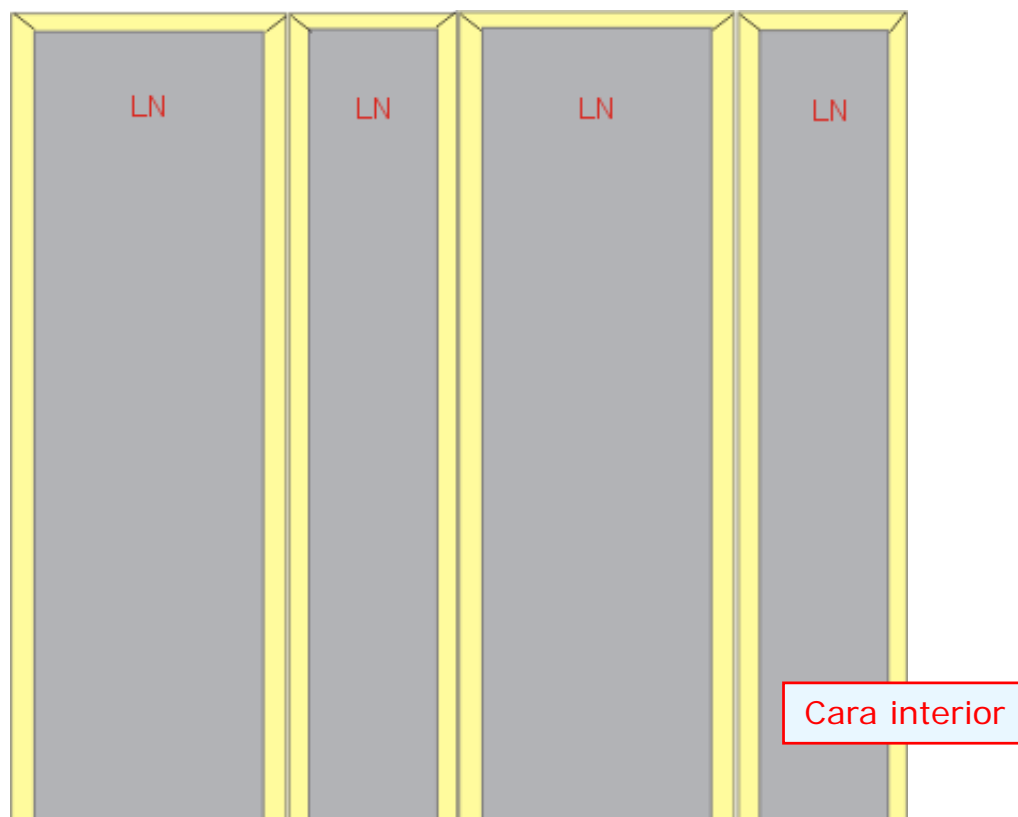


4

□ Girar el conducto en posición cara interior hacia arriba



Tapa Final

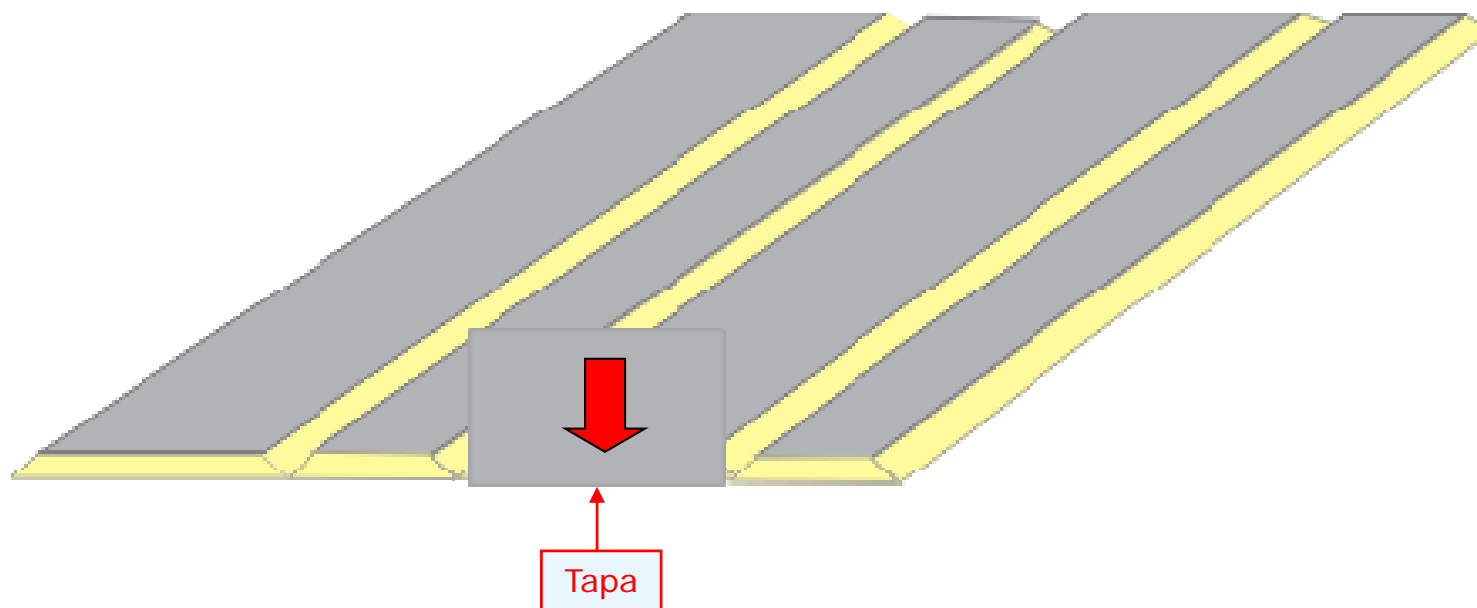


5

□ Pegar la Tapa en posición sobre la base



Tapa Final

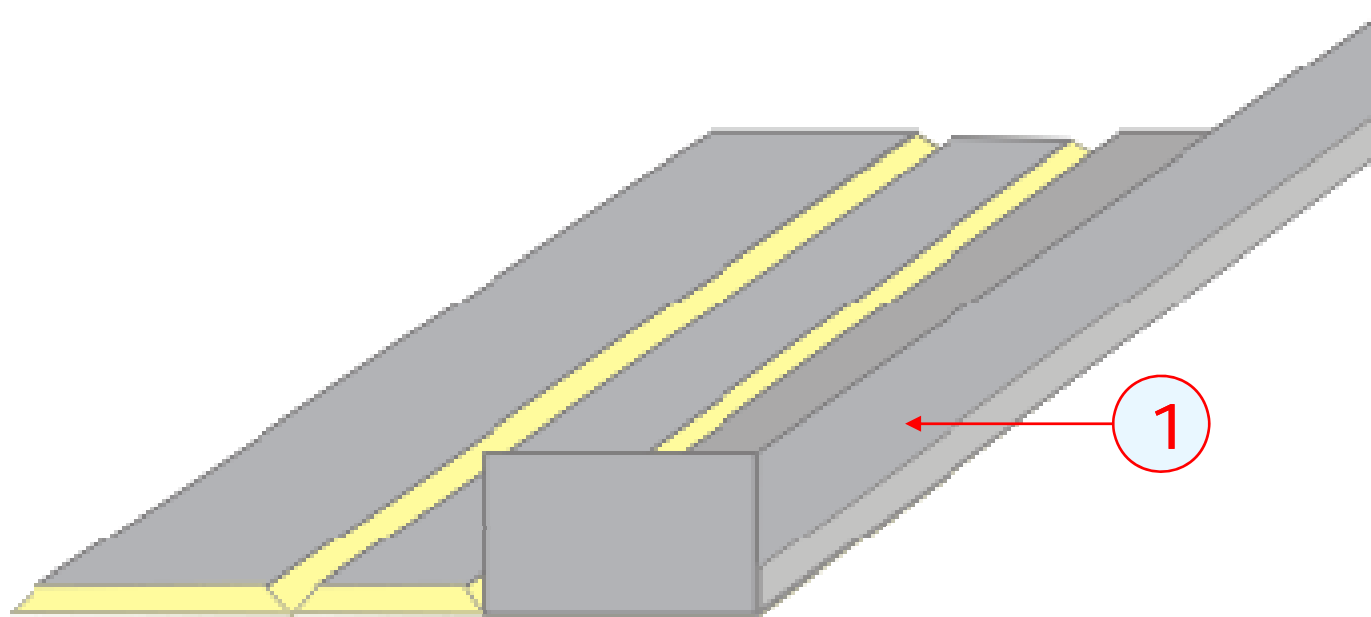


6

□ Cerrar el primer lado en posición 90° vertical



Tapa Final

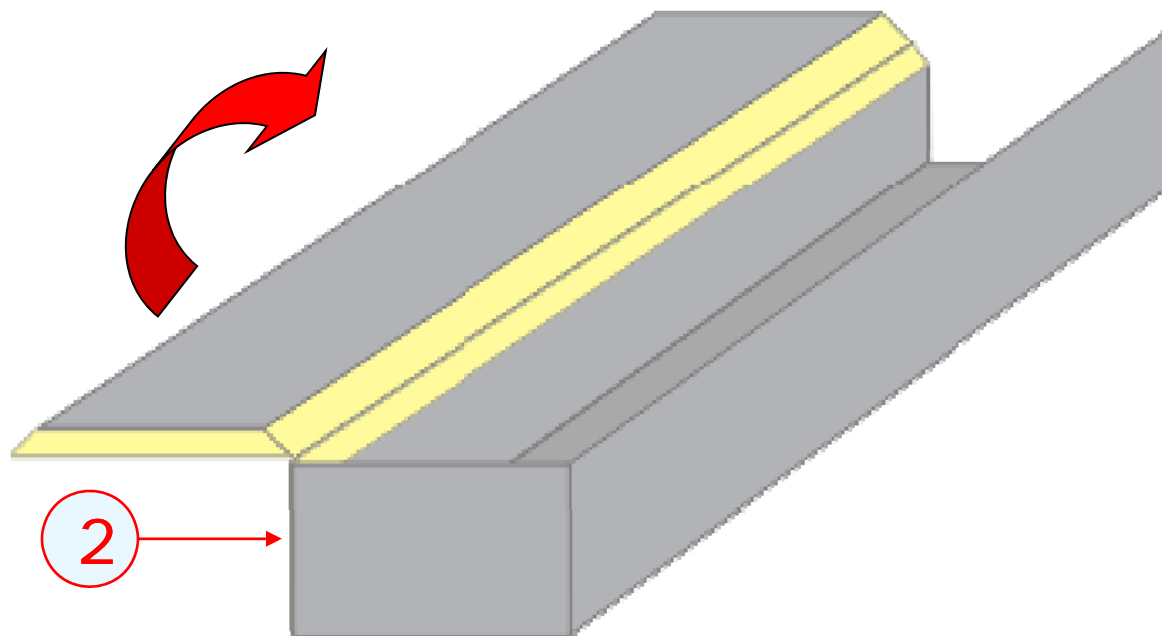


7

□ Cerrar el segundo lado en posición 90° vertical



Tapa Final

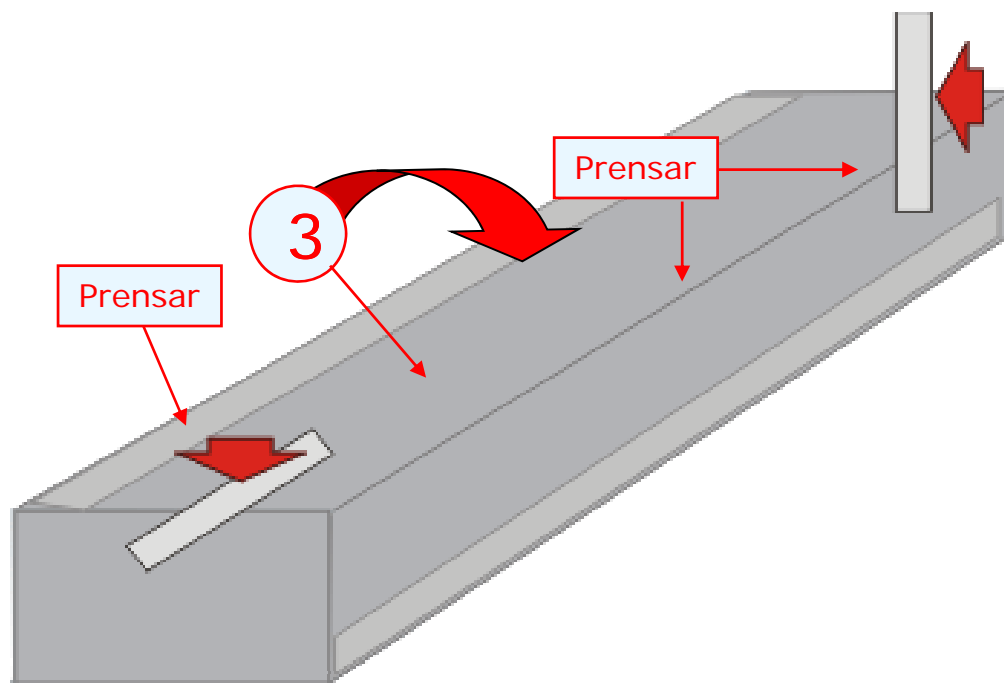


8

□ Cerrar el tercer lado y prensar la junta de cierre



Tapa Final

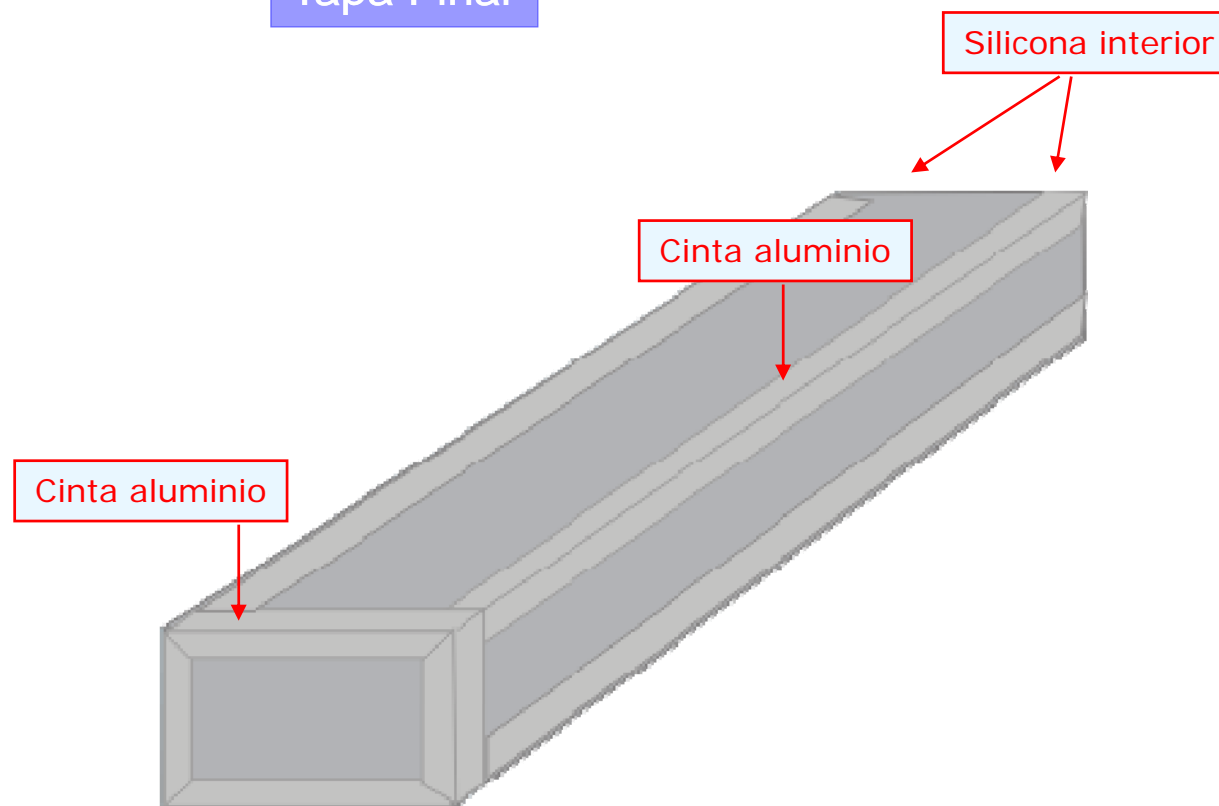

9

Colocar la cinta de aluminio en el ángulo de cierre y la tapa